

## Funciones Wi-Fi

Envíe imágenes de manera inalámbrica desde la cámara hasta diversos dispositivos compatibles y utilice la cámara con servicios web



- Antes de utilizar Wi-Fi, lea "Precauciones relacionadas con Wi-Fi (LAN inalámbrica)" (página 183).

## Funciones Wi-Fi disponibles

Puede enviar y recibir imágenes y controlar la cámara de manera remota conectándola a estos dispositivos y servicios mediante Wi-Fi.

- **Smartphones y tabletas**  
Se puede enviar imágenes a smartphones y tabletas que tengan funciones Wi-Fi. También puede disparar de forma remota y etiquetar geográficamente las tomas desde un smartphone o una tableta. Por comodidad, en este manual se hace referencia en conjunto a smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles como "smartphones".
- **Ordenador**  
Use software para guardar las imágenes de la cámara en un ordenador conectado mediante Wi-Fi.
- **Servicios web**  
Añada la información de su cuenta a la cámara para enviar imágenes al servicio de fotografía en línea CANON iMAGE GATEWAY o a otros servicios web. Las imágenes sin enviar que se encuentren en la cámara también se pueden enviar a un ordenador o a un servicio web a través de CANON iMAGE GATEWAY.
- **Impresoras**  
Envíe las imágenes de manera inalámbrica a una impresora compatible con PictBridge (que admita DPS sobre IP) para imprimirlas.
- **Otra cámara**  
Envíe imágenes de manera inalámbrica entre cámaras Canon compatibles con Wi-Fi.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Envío de imágenes a un smartphone

Hay varias maneras de conectar la cámara a un smartphone y enviar imágenes.

- **Conexión mediante NFC** (📖 113)  
Toque simplemente con la cámara un smartphone Android compatible con NFC (versión del SO 4.0 o posterior) para conectar los dispositivos.
- **Conéctese utilizando el menú Wi-Fi** (📖 116)  
Puede conectar la cámara a un smartphone tal como lo haría para conectarla a un ordenador u otro dispositivo. Se puede añadir varios smartphones.

Antes de conectarlo a la cámara, debe instalar la aplicación específica gratuita Camera Connect en el smartphone. Para más información sobre esta aplicación (smartphones compatibles y funciones incluidas), visite el sitio web de Canon.



- Si tiene una cámara Canon compatible con Wi-Fi y su cámara y smartphone están conectados a Wi-Fi, es recomendable que cambie la aplicación que utiliza en su smartphone de "CameraWindow" a "Camera Connect".


## Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC

En un smartphone Android compatible con NFC (versión del sistema operativo 4.0 o posterior), se puede simplificar el proceso de instalar Camera Connect y establecer una conexión con la cámara mediante NFC. El funcionamiento una vez que estén conectados los dispositivos mediante NFC varía según el modo en que se encuentre la cámara cuando los dispositivos se toquen entre sí.

- Si la cámara está apagada o en modo de disparo cuando los dispositivos se toquen entre sí, podrá elegir y enviar imágenes en la pantalla de selección de imágenes. Una vez conectados los dispositivos, también podrá disparar de manera remota y etiquetar geográficamente las tomas (📖 135). Es fácil reconectar con dispositivos recientes, que aparecen en el menú Wi-Fi.
- Cuando toque el smartphone en el modo de reproducción, aparecerá la pantalla con una lista de imágenes que puede enviar. Elija la imagen que desee enviar.

Siga las instrucciones de la sección siguiente para una conexión iniciada por NFC con una cámara que esté apagada o en modo de disparo.

### Conexión mediante NFC cuando la cámara está apagada o en modo de disparo

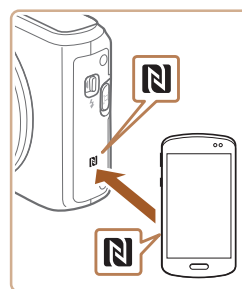

#### 1 Instale Camera Connect.

- Active NFC en el smartphone y toque con el dispositivo la marca N de la cámara (N) para iniciar automáticamente Google Play en el smartphone. Una vez que se muestre la página de descarga de Camera Connect, descargue e instale la aplicación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## 2 Establezca la conexión.

- Asegúrese de que la cámara esté apagada o en el modo de disparo.
- Toque la marca N de la cámara con la marca N (N) del smartphone en el que se ha instalado Camera Connect.
- La cámara se enciende automáticamente.
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

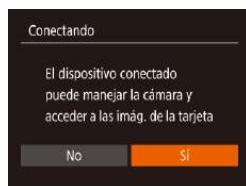

## 3 Ajuste la configuración de privacidad.

- Cuando se muestre esta pantalla, pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Ahora puede usar el smartphone para examinar, importar o etiquetar geográficamente imágenes de la cámara o para disparar de manera remota.



## 4 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] y seleccione [Selección de imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [MENU] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], elija [OK] en la pantalla de confirmación (pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●]) y, a continuación, pulse el botón [MENU]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de utilizar NFC.
  - Evite los impactos fuertes entre la cámara y el smartphone. Pueden dañar los dispositivos.
  - Dependiendo del smartphone, es posible que los dispositivos no se reconozcan entre sí inmediatamente. En este caso, pruebe a mantener juntos los dispositivos en posiciones ligeramente diferentes. Si la conexión no se establece, mantenga juntos los dispositivos hasta que se actualice la pantalla de la cámara.
  - Si intenta establecer la conexión cuando la cámara esté apagada, se mostrará un mensaje en su smartphone pidiéndole que encienda la cámara. Toque e inténtelo de nuevo cuando haya encendido la cámara.
  - No coloque otros objetos entre la cámara y el smartphone. Además, tenga en cuenta que las cubiertas o accesorios similares para la cámara o el smartphone pueden bloquear la comunicación.
- Si elige [Sí] en el paso 3 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 3.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara (136).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en la pantalla en el paso 2 (137).
- No todos los smartphones compatibles con NFC llevan una marca N (N). Para ver información detallada, consulte el manual del usuario del smartphone.
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (130).
- Puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.
- Para desactivar conexiones NFC, elija MENU (29) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [NFC] > [Off].



## Conexión mediante NFC cuando la cámara está en modo de reproducción



- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.
- Toque la marca N de la cámara con la marca N (N) del smartphone (113) en el que se ha instalado Camera Connect.
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir una imagen para enviarla y, a continuación, pulse el botón [☺]. Se muestra [✓].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [☺]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.
- Una vez haya terminado de elegir imágenes, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [☺].
- Pulse los botones [▲][▶][▼][◀] o gire el dial [●] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [☺].
- Las imágenes se envían.



- Si, durante la conexión, se muestra un mensaje en la cámara y le pide que escriba el apodo, siga el paso 2 de "Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC" (113) para escribirlo.
- La cámara no mantiene un registro de los smartphones a los que se conecta mediante NFC en modo de reproducción.
- Puede preestablecer que las imágenes se transfieran con el tamaño que desee (130).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Adición de un smartphone

En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (📖118).



### 1 Instale Camera Connect.

- Para un iPhone y un iPad, busque Camera Connect en App Store y descargue e instale la aplicación.
- Para smartphones Android, busque Camera Connect en Google Play y descargue e instale la aplicación.



### 2 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], elija [OK] (📖114).




### 3 Elija [📱].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [🔍] para elegir [📱] y, a continuación, pulse el botón [🔍].



### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🔍] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [🔍].

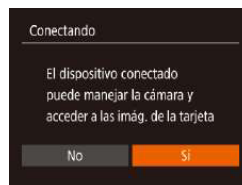

- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.

### 5 Conecte el smartphone a la red.

- En el menú de configuración Wi-Fi del smartphone, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

### 6 Inicie Camera Connect.

- Inicie Camera Connect en el smartphone.

### 7 Elija la cámara a la que se va a conectar.

- Cuando se muestre la pantalla para elegir la cámara de destino en su smartphone, elija la cámara para emparejarlos.

### 8 Ajuste la configuración de privacidad.

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [🔍] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [🔍].
- Ahora puede usar el smartphone para examinar, importar o etiquetar geográficamente imágenes de la cámara o para disparar de manera remota.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 9 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] y seleccione [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [⊕] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], elija [OK] en la pantalla de confirmación (pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●]) y, a continuación, pulse el botón [⊕]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.
- Para añadir varios smartphones, repita el procedimiento anterior a partir del paso 1.



- Si elige [SI] en el paso 8 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 8.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara (136).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [⊕]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (129) > ficha [⚙] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Para poder conectarse sin escribir la contraseña en el paso 5 y hacerlo de forma que [Contraseña] no se muestre en la pantalla SSID (paso 4), elija MENU (129) > ficha [⚙] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off].
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (130).
- Puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 9.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Uso de otro punto de acceso

Cuando conecte la cámara a un smartphone mediante el menú Wi-Fi, también puede usar un punto de acceso existente.



### 1 Prepare la conexión.

- Acceda a la pantalla [Esperando para conectar] siguiendo los pasos 1 – 4 de “Adición de un smartphone” (📖 116).

### 2 Conecte el smartphone al punto de acceso.

### 3 Elija [Cambiar red].

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [🔍] para elegir [Cambiar red] y, a continuación, pulse el botón [🔍].
- Aparecerá la lista de puntos de acceso detectados.

### 4 Conéctese al punto de acceso.

- Para puntos de acceso compatibles con WPS, siga los pasos 5 – 8 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (📖 121) para conectarse al punto de acceso.
- Para puntos de acceso que no sean WPS, siga los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (📖 123) para conectarse al punto de acceso.



### 5 Elija la cámara a la que se va a conectar.

- Una vez que se muestra en el smartphone la cámara a la que se va a conectar, elija la cámara y emparéjela con el smartphone.

### 6 Ajuste la configuración de privacidad y envíe imágenes.

- Siga los pasos 8 – 9 de “Adición de un smartphone” (📖 116) para ajustar la configuración de privacidad y enviar imágenes.

## Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de “Adición de un smartphone” (📖 116).

- Para utilizar la cámara como un punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, elija [Modo punto de acceso cámara].
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de “Uso de otro punto de acceso” (📖 118) desde el paso 4.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Guardar imágenes en un ordenador

## Preparativos para el registro de un ordenador

Para ver información detallada sobre los requisitos del sistema, como sobre los ordenadores que pueden conectarse a la cámara y a Wi-Fi, y la compatibilidad, incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio web de Canon.



- Windows 7 Starter y Home Basic no son compatibles.
- Windows 7 N (versión europea) y KN (versión surcoreana) requieren una descarga aparte y la instalación del Windows Media Feature Pack.

Para obtener información detallada, consulte el siguiente sitio web.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

## Instalación del software

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.

### 1 Descargue el software.

- Con un ordenador conectado a Internet, acceda al siguiente sitio web.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Seleccione su país/región, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la operación requerida para la descarga.
- Se descargará un software comprimido en el ordenador.



### 2 Instale el software.

- Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet.
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación.



- Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.



- Utilice el siguiente procedimiento para desinstalar (borrar) el software.
  - Si utiliza Windows, haga clic en el menú [Inicio] ► [Todos los programas] ► [Canon Utilities] y elija el software que desea desinstalar.
  - Si utiliza Mac OS, haga clic en la carpeta [Aplicaciones] ► [Canon Utilities] y, a continuación, mueva la carpeta del software que desea desinstalar a la Papelera. Vacíe la Papelera.

## Configuración del ordenador para una conexión Wi-Fi (solo Windows)

En un ordenador con Windows, debe configurar los siguientes ajustes antes de conectar la cámara al ordenador de manera inalámbrica.



### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión de red, consulte el manual del usuario del ordenador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 2 Configure el ajuste.

- Haga clic en el orden siguiente: Menú [Inicio] > [Todos los programas] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Configuración de la conexión Wi-Fi].
- En la aplicación que se abre, siga las instrucciones de la pantalla y configure el ajuste.



- Cuando se ejecuta la utilidad del paso 2, se configuran los siguientes ajustes de Windows.
  - Active la transmisión por secuencias de multimedia. De esta manera, la cámara podrá ver (encontrar) el ordenador para el acceso a través de Wi-Fi.
  - Active la detección de redes. De esta manera, el ordenador podrá ver (encontrar) la cámara.
  - Active ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de mensajes de control de Internet). Esto permite comprobar el estado de conexión de la red.
  - Active Universal Plug & Play (UPnP). De esta manera, los dispositivos de red podrán detectarse entre sí automáticamente.
- Hay software de seguridad que quizá le impida completar los ajustes aquí descritos. Compruebe los ajustes del software de seguridad.

## Guardar imágenes en un ordenador conectado

Para conectarse a su punto de acceso mediante Wi-Fi, haga lo siguiente. Consulte también el manual del usuario del punto de acceso.

### Confirmación de la compatibilidad del punto de acceso

Confirme que el router o la estación base Wi-Fi cumplan los estándares Wi-Fi de "Cámara" (📖177).

Los métodos de conexión varían según si el punto de acceso es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi, 📖121) o no (📖123). Para puntos de acceso que no sean WPS, consulte la información siguiente.

- Nombre de la red (SSID/ESSID)  
El SSID o ESSID del punto de acceso que utiliza. También se conoce por "nombre del punto de acceso" o "nombre de red".
- Autenticación de red/codificación de datos (método/modo de codificación)  
El método de codificación de datos durante la transmisión inalámbrica. Compruebe qué ajuste de seguridad se utiliza: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autenticación de sistema abierto) o ninguna seguridad.
- Contraseña (clave de codificación/clave de red)  
La clave empleada al codificar datos durante la transmisión inalámbrica. También se denomina "clave de codificación" o "clave de red".
- Índice de clave (clave de transmisión)  
Clave que se ajusta cuando se utiliza WEP para la autenticación de red/cifrado de datos. Use "1" como el ajuste.



- Si se necesita el estado de administrador del sistema para ajustar la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador del sistema para más información.
- Esta configuración es muy importante para la seguridad de la red. Proceda con especial precaución a la hora de modificar esta configuración.



- Para obtener información acerca de la compatibilidad WPS y para ver instrucciones sobre la comprobación de ajustes, consulte el manual del usuario del punto de acceso.
- Un router es un dispositivo que crea una estructura de red (LAN) para conectar varios ordenadores. Un router que contiene una función Wi-Fi interna se denomina "router Wi-Fi".
- En esta guía se hace referencia a todos los routers y estaciones base Wi-Fi como "puntos de acceso".
- Si utiliza el filtrado de direcciones MAC en su red Wi-Fi, asegúrese de añadir la dirección MAC de la cámara a su punto de acceso. Para comprobar la dirección MAC de la cámara, elija MENU (📖29) > ficha (🔑) > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Comprobar dirección MAC].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## ■ Uso de puntos de acceso compatibles con WPS

WPS facilita completar los ajustes cuando se conectan dispositivos a través de Wi-Fi. Puede utilizar el método de configuración por botón de comando o el método PIN para ajustar la configuración en un dispositivo compatible con WPS.

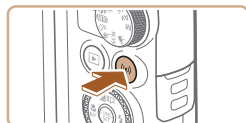

### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión, consulte los manuales de usuario del dispositivo y del punto de acceso.

### 2 Acceda al menú Wi-Fi.


- Pulse el botón [W].
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 3 Elija [PC].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [PC] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [OK].

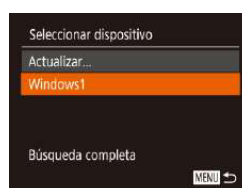

### 5 Elija [Conexión WPS].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Conexión WPS] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 6 Elija [Método PBC].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Método PBC] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 7 Establezca la conexión.

- En el punto de acceso, mantenga pulsado el botón de conexión WPS durante unos segundos.
- En la cámara, pulse el botón [W] para ir al paso siguiente.
- La cámara se conecta al punto de acceso y muestra los dispositivos que tiene conectados en la pantalla [Seleccionar dispositivo].

### 8 Elija el dispositivo de destino.

- Elija el nombre del dispositivo de destino (pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●]) y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi



Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



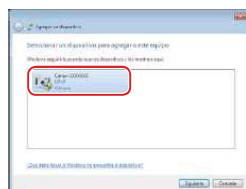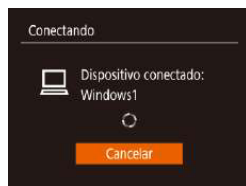

## 9 Instale un controlador (solo en primera conexión en Windows).

- Cuando se muestre en la cámara esta pantalla, haga clic en el menú Inicio del ordenador, haga clic en [Panel de control] y, a continuación, haga clic en [Agregar un dispositivo].

- Haga doble clic en el icono de la cámara conectada.
- Se iniciará la instalación de los controladores.
- Una vez terminada la instalación de los controladores y habilitada la conexión de la cámara y el ordenador, aparecerá la ventana de Reproducción automática. No aparecerá nada en la pantalla de la cámara.

## 10 Muestre CameraWindow.

- Windows: acceda a CameraWindow haciendo clic en [Descarga imágenes de Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow se mostrará automáticamente cuando se establezca una conexión Wi-Fi entre la cámara y el ordenador.

## 11 Importe las imágenes.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.

- Haga clic en [Aceptar] en la pantalla que aparece una vez se hayan importado las imágenes.
- Para mirar una imagen guardada en su ordenador, utilice un software (p. ej., uno que tenga instalado en su ordenador de forma predeterminada o un software general) que admita imágenes tomadas con una cámara.



- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (📖29) > ficha [Y] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en la pantalla en el paso 2 (📖137).
- Cuando se conecta la cámara a un ordenador, la pantalla de la cámara está en blanco.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Para desconectarse de la cámara, apague la cámara.
- Si elige [Método PIN] en el paso 6, en la pantalla aparecerá un código PIN. Asegúrese de ajustar este código en el punto de acceso. Elija un dispositivo en la pantalla [Seleccionar dispositivo]. Para más información, consulte el manual del usuario suministrado con su punto de acceso.

Antes de usar la cámara
Guía básica
Guía avanzada
Nociones básicas sobre la cámara
Modo Auto/Modo Auto híbrido
Otros modos de disparo
Modo P
Modo Tv, Av y M
Modo de reproducción
Funciones Wi-Fi
Menú de ajuste
Accesorios
Apéndice
Índice



## Conexión a los puntos de acceso de la lista


### 1 Vea los puntos de acceso de la lista.

- Vea la lista de redes (puntos de acceso) como se describe en los pasos 1 – 4 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖121).



### 2 Elija un punto de acceso.

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🌀] para elegir una red (punto de acceso) y, a continuación, pulse el botón [📶].

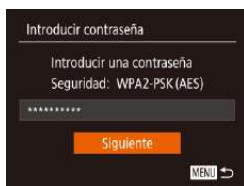

### 3 Escriba la contraseña del punto de acceso.

- Pulse el botón [📶] para acceder al teclado y, a continuación, escriba la contraseña (📖30).
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🌀] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [📶].



### 4 Elija [Auto].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🌀] para elegir [Auto] y, a continuación, pulse el botón [📶].
- Para guardar imágenes en un ordenador conectado, siga el procedimiento desde el paso 8 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖121).



- Para determinar la contraseña del punto de acceso, vea el propio punto de acceso o consulte el manual de usuario.
- Si no se detecta ningún punto de acceso ni siquiera después de elegir [Actualizar] en el paso 2 para actualizar la lista, elija [Ajustes manuales] en el paso 2 para completar manualmente los ajustes del punto de acceso. Siga las instrucciones de la pantalla y especifique un SSID, la configuración de seguridad y una contraseña.
- Cuando utilice un punto de acceso al que ya se haya conectado para conectarse a otro dispositivo, se mostrará [\*] para la contraseña del paso 3. Para utilizar la misma contraseña, elija [Siguiente] (pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🌀]) y pulse el botón [📶].

## Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖121).

- Para volver a conectarse al punto de acceso, confirme que el dispositivo de destino esté ya conectado a él y, a continuación, siga el procedimiento desde el paso 8 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖121).
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (📖121) desde el paso 5 o el procedimiento de "Conexión a los puntos de acceso de la lista" (📖123) desde el paso 2.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Envío de imágenes a un servicio web registrado

### Registro de los servicios web

Utilice un smartphone o un ordenador para añadir a la cámara los servicios web que desee utilizar.

- Para completar los ajustes de la cámara para CANON iMAGE GATEWAY y otros servicios web se necesita un smartphone o un ordenador con un navegador y conexión a Internet.
- Consulte el sitio web de CANON iMAGE GATEWAY para ver información detallada sobre los requisitos del navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.), incluidos los ajustes y la información de versión.
- Para más información sobre los países y regiones en los que CANON iMAGE GATEWAY está disponible, visite el sitio web de Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Si desea utilizar otros servicios web diferentes de CANON iMAGE GATEWAY, debe tener una cuenta en ellos. Para más información, consulte los sitios web de cada servicio web que desee registrar.
- Puede que se apliquen tasas aparte para la conexión con el proveedor de servicios de Internet y el punto de acceso.



- También puede descargar el manual de usuario de CANON iMAGE GATEWAY.

### Registro de CANON iMAGE GATEWAY

Para vincular la cámara y CANON iMAGE GATEWAY, añada CANON iMAGE GATEWAY como servicio web de destino en la cámara. Al configurar esta opción, se enviará una notificación por correo electrónico para la configuración del enlace web de la cámara, así que debe utilizar la dirección de correo electrónico que utilice en su ordenador o smartphone.



#### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [(P)].

- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [(P)].

#### 2 Elija [☁].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [☁] y, a continuación, pulse el botón [(P)].

#### 3 Consentimiento para introducir su dirección de correo electrónico.

- Lea el contenido mostrado, pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Acepto] y, a continuación, pulse el botón [(P)].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice


Índice





## 4 Establezca una conexión con un punto de acceso.

- Conéctese al punto de acceso como se describe en los pasos 5 – 7 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (📖 121) o en los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (📖 123).

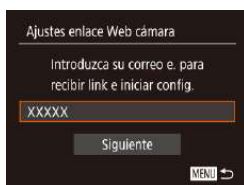


## 5 Escriba la dirección de correo electrónico.

- Una vez conectada la cámara a CANON iIMAGE GATEWAY a través del punto de acceso, se muestra la pantalla para escribir su dirección de correo electrónico.
- Escriba su dirección de correo electrónico, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [📧].



## 6 Escriba un número de cuatro dígitos.

- Escriba cualquier número de cuatro dígitos, pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [🌀] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [📧].
- Necesitará este número de cuatro dígitos más tarde cuando configure la vinculación con CANON iIMAGE GATEWAY en el paso 8.

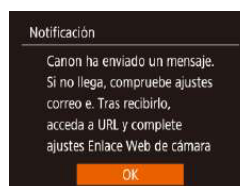

## 7 Confirme que se ha enviado la notificación por correo electrónico.

- Cuando se envíe información desde CANON iIMAGE GATEWAY, se enviará una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico introducida en el paso 5.
- Se mostrará la pantalla en la que se le notifica que se ha enviado la notificación por correo electrónico. Pulse el botón [📧].
- El icono [☁] cambia a [📧].



## 8 Acceda a la dirección URL que aparece en la notificación de correo electrónico recibido y ajuste el enlace web de la cámara.

- Desde un ordenador o un smartphone, acceda a la página vinculada en el mensaje de notificación.
- Siga las instrucciones de la página de configuración del enlace web de la cámara para configurar las opciones.



## 9 Configure CANON iIMAGE GATEWAY en la cámara.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [🌀] para elegir [📧] y, a continuación, pulse el botón [📧].
- [📧] (📖 133) y CANON iIMAGE GATEWAY se añaden ahora como destinos.
- También puede añadir otros servicios Web. Para añadir otros servicios web, siga el procedimiento de “Registro de otros servicios web” (📖 126) desde el paso 2.

Antes de usar la cámara
Guía básica
Guía avanzada
Nociones básicas sobre la cámara
Modo Auto/Modo Auto híbrido
Otros modos de disparo
Modo P
Modo Tv, Av y M
Modo de reproducción
Funciones Wi-Fi
Menú de ajuste
Accesorios
Apéndice
Índice





- En función de la configuración de correo electrónico de su ordenador o smartphone, es posible que se rechacen correos electrónicos de dominios específicos, y es posible que no pueda recibir la notificación por correo electrónico. Compruebe su configuración con antelación.



- Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en pantalla en el paso 1 (124).
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú. Pulse los botones [◀][▶] para acceder a la pantalla de selección de dispositivos y, a continuación, configure el ajuste.

## Registro de otros servicios web

También puede añadir a la cámara otros servicios web, además de CANON iMAGE GATEWAY.



### 1 Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY y acceda a la página de ajustes de enlace web de la cámara.

- Desde un ordenador o un smartphone, acceda a <http://www.canon.com/cig/> para visitar CANON iMAGE GATEWAY.



### 2 Configure el servicio web que desee utilizar.

- En el ordenador o en el smartphone muestre la pantalla de ajustes del servicio web.
- Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para configurar el servicio web.




### 3 Elija [Wi-Fi].

- Pulse el botón [Wi-Fi].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [DIAL] para elegir [Wi-Fi] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Los ajustes del servicio web quedarán actualizados.



- Si cambia alguno de los ajustes configurados, siga otra vez estos pasos para actualizar los ajustes de la cámara.

## Carga de imágenes en servicios web

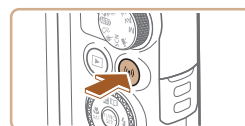

### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].

### 2 Elija el destino.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [DIAL] y elija el icono del servicio web para conectarse al dispositivo de destino y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Si se utilizan varios destinatarios u opciones de uso compartido con un servicio web, elija el elemento que desee en la pantalla [Seleccionar destinatario] (pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [DIAL] y, a continuación, pulse el botón [OK]).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





### 3 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] y seleccione [Selección de imagen] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [⊕] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Cuando vaya a cargar en YouTube, lea las condiciones del servicio, elija [Acepto] y pulse el botón [⊕].
- Una vez que se haya enviado la imagen, se mostrará [OK] en la pantalla. Pulse el botón [⊕] para volver a la pantalla de reproducción.






- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- También puede enviar varias imágenes a la vez, cambiar el tamaño de las imágenes y añadir comentarios antes del envío (130).
- Puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 3.
- Para ver imágenes enviadas a CANON IMAGE GATEWAY desde el smartphone, es recomendable que utilice la aplicación especializada Canon Online Photo Album. Para iPhone y iPad, busque Canon Online Photo Album en App Store y descargue e instale la aplicación. Para smartphones Android, busque Canon Online Photo Album en Google Play y descargue e instale la aplicación.

## Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora conectada

Conecte la cámara a una impresora a través de Wi-Fi para imprimir de la manera siguiente.

En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (118).

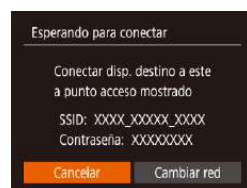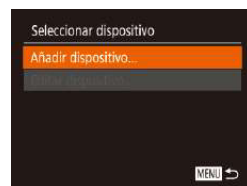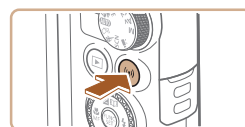

### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [(P)].

### 2 Elija [📄].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir [📄] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

### 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice







## 4 Conecte la impresora a la red.


- En el menú de configuración Wi-Fi de la impresora, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

## 5 Elija la impresora.

- Elija el nombre de la impresora (pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●]) y, a continuación, pulse el botón [OK].


## 6 Elija la imagen que desee imprimir.

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●] para elegir una imagen.
- Pulse el botón [OK], elija [Imprimir] y, a continuación, pulse otra vez el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Para ver instrucciones detalladas para la impresión, consulte "Impresión de imágenes" (página 153).
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [▲], elija [OK] en la pantalla de confirmación (pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [●]) y, a continuación, pulse el botón [OK].

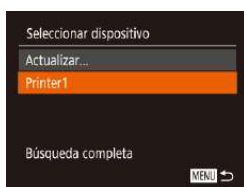

- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (página 29) > ficha [WIFI] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Para poder conectarse sin escribir la contraseña en el paso 4 y hacerlo de forma que [Contraseña] no se muestre en la pantalla SSID (paso 3), elija MENU (página 29) > ficha [WIFI] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off].
- Para usar otro punto de acceso, siga los pasos 3 – 4 de "Uso de otro punto de acceso" (página 118).

Antes de usar la cámara
Guía básica
Guía avanzada
Nociones básicas sobre la cámara
Modo Auto/Modo Auto híbrido
Otros modos de disparo
Modo P
Modo Tv, Av y M
Modo de reproducción
Funciones Wi-Fi
Menú de ajuste
Accesorios
Apéndice
Índice



## Envío de imágenes a otra cámara

Para conectar dos cámaras mediante Wi-Fi y enviar imágenes entre ellas, haga lo siguiente.

- Solo las cámaras de la marca Canon equipadas con una función Wi-Fi se pueden conectar entre sí inalámbricamente. No puede conectarse a una cámara marca Canon que no disponga de una función Wi-Fi, aunque admita tarjetas FlashAir/Eye-Fi.



### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].

### 2 Elija [Cámara].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [Q] para elegir [Cámara] y, a continuación, pulse el botón [Q].

### 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [Q] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [Q].
- Siga los pasos 1 – 3 en la cámara de destino, también.
- La información de conexión de la cámara se añadirá cuando aparezca [Iniciar conexión con cámara de destino] en la pantalla de ambas cámaras.




### 4 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [Q] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [Q].
- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [Q] y seleccione [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [Q].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [Q] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [Q] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [Q] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [Q].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [Q] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [Q].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], elija [OK] en la pantalla de confirmación (pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [Q]) y, a continuación, pulse el botón [Q].



Antes de usar la cámara
Guía básica
Guía avanzada
Nociones básicas sobre la cámara
Modo Auto/ Modo Auto híbrido
Otros modos de disparo
Modo P
Modo Tv, Av y M
Modo de reproducción
Funciones Wi-Fi
Menú de ajuste
Accesorios
Apéndice
Índice





- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (29) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (130).
- Puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.

## Opciones de envío de imágenes

Puede elegir varias imágenes para enviarlas a la vez y cambiar la resolución (tamaño) de las imágenes antes de enviarlas. Algunos servicios web también permiten hacer anotaciones en las imágenes que se envían.

### Envío de varias imágenes

En la pantalla de transferencia de imágenes, puede seleccionar un rango de imágenes para enviar y enviar imágenes etiquetadas como favoritas.



#### 1 Elija [Selec. y enviar].

- En la pantalla de transferencia de imágenes, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].

#### 2 Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [Dial] para elegir un método de selección.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de “Envío de varias imágenes” (📖130), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [MENU].



### 2 Elija las imágenes.

- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (📖97) para especificar imágenes.
- Al enviar también vídeos, pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Incl. vídeos] y, a continuación, pulse el botón [MENU] para añadir [✓].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

### 3 Envíe la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [DISP] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

## Envío de imágenes etiquetadas como favoritas

Puede enviar imágenes etiquetadas como favoritas (📖101).

### 1 Elija [Imágenes favoritas].

- Siguiendo el paso 2 de “Envío de varias imágenes” (📖130), elija [Imágenes favoritas] y pulse el botón [MENU].
- Se mostrará la pantalla de selección de imagen que muestra tan solo las imágenes favoritas. Para hacerlo de forma que no se envíe una imagen; después de elegir una imagen, pulse el botón [MENU] para quitar [✓].

- Pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [DISP] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

### 2 Envíe la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [DISP] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].



- Si no tiene imágenes etiquetadas como favoritas, no podrá elegir [Imágenes favoritas] en el paso 1.

## Notas sobre el envío de imágenes

- Según cuál sea el estado de la red que utilice, el envío de vídeos puede tardar bastante. Asegúrese de ir controlando el nivel de la batería de la cámara.
- Los servicios web pueden limitar el número de imágenes o la longitud de los vídeos que se pueden enviar.
- Para los vídeos que no comprima (📖106) se enviará un archivo separado, comprimido, en lugar del archivo original. Tenga en cuenta que esto puede retrasar la transmisión y que el archivo no se puede enviar a menos que haya espacio suficiente para él en la tarjeta de memoria.
- Cuando envíe vídeos a smartphones, tenga en cuenta que la calidad de imagen que se admite varía en función del smartphone. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario del smartphone.
- En la pantalla, la fuerza de la señal inalámbrica se indica mediante los siguientes iconos:  
[📶] alta, [📶] media, [📶] baja, [📶] débil
- El envío de imágenes a servicios web tardará menos tiempo cuando reenvíe imágenes que ya haya enviado y estén todavía en el servidor de CANON iMAGE GATEWAY.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Elección del número de píxeles de grabación (tamaño de imagen)

En la pantalla de transferencia de imágenes, elija [F] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [OK]. En la pantalla que se muestra, elija la resolución (tamaño de imagen) pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [OK].

- Para enviar imágenes con su tamaño original, seleccione [No] como opción de cambio de tamaño.
- Si elige [M2], podrá cambiar el tamaño de las imágenes que sean mayores que el tamaño seleccionado antes de enviarlas.
- Los vídeos no se pueden redimensionar.



- También se puede configurar el tamaño de imagen en MENU (29) > ficha [F] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Redimensionar para enviar].

## Adición de comentarios

Puede utilizar la cámara para añadir comentarios a las imágenes que envíe a direcciones de correo electrónico, servicios de redes sociales, etc. El número de caracteres y símbolos que se pueden escribir puede variar en función del servicio web.



### 1 Acceda a la pantalla para añadir comentarios.

- En la pantalla de transferencia de imágenes, elija [F] pulsando los botones [▲][▼][◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 2 Añada un comentario (30).

### 3 Envíe la imagen.



- Cuando no se escribe un comentario, se envía automáticamente el comentario ajustado en CANON iMAGE GATEWAY.
- También puede hacer anotaciones en varias imágenes antes de enviarlas. A todas las imágenes enviadas juntas se les añade el mismo comentario.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen)

Las imágenes de la tarjeta de memoria que no se hayan transferido ya se pueden enviar a un ordenador o a servicios web mediante CANON iMAGE GATEWAY.

Tenga en cuenta que no es posible enviar imágenes solo a servicios web.


### Preparativos iniciales

#### Preparación de la cámara

Registre  como destino. En el ordenador de destino, instale y configure el software de Sincr. Imagen "ImageTransfer Utility" (gratuito).



#### 1 Añada como destino.

- Añada  como destino, como se describe en "Registro de CANON iMAGE GATEWAY" (124).
- Al enviar también imágenes al Servicio Web, inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY (124). Tras elegir el modelo de cámara, muestre la pantalla de ajustes del servicio web. En los ajustes de Sincr. Imagen, elija el servicio web al que desea enviar las imágenes. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.

#### Preparación del ordenador




Instale y configure el software en el ordenador de destino.



#### 1 Instale Image Transfer Utility.

- Instale Image Transfer Utility en un ordenador conectado a Internet (151).
- Puede descargar Image Transfer Utility desde la pantalla de ajustes de Sincr. Imagen de CANON iMAGE GATEWAY (124).

#### 2 Registre la cámara.

- Windows: en la barra de tareas, haga clic con el botón secundario en  y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].
- Mac OS: en la barra de menú, haga clic en  y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].
- Se muestra una lista de las cámaras vinculadas a CANON iMAGE GATEWAY. Elija la cámara desde la que se enviarán las imágenes.
- Una vez que la cámara está registrada y el ordenador está listo para recibir imágenes, el icono cambia a .

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Envío de imágenes

Las imágenes enviadas desde la cámara se guardan automáticamente en el ordenador.

Si el ordenador al que desea enviar las imágenes está apagado, las imágenes se almacenarán temporalmente en el servidor de CANON iMAGE GATEWAY. Las imágenes almacenadas se borran periódicamente, así que no olvide encender el ordenador y guardar las imágenes.

### 1 Envíe las imágenes.

- Siguiendo los pasos 1 – 2 de “Carga de imágenes en servicios web” (📖126), elija [📧].
- Las imágenes etiquetadas con un icono [📧] se han transferido.

### 2 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Las imágenes se guardan automáticamente en el ordenador al encenderlo.
- Las imágenes se envían automáticamente a los servicios web desde el servidor de CANON iMAGE GATEWAY, aunque el ordenador esté apagado.



- Para enviar imágenes, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada.



- Aunque las imágenes se hayan importado en el ordenador mediante un método diferente, las imágenes que no se hayan enviado al ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY se enviarán al ordenador.
- El envío es más rápido cuando el destino es un ordenador de la misma red que la cámara, porque las imágenes se envían a través del punto de acceso en lugar de CANON iMAGE GATEWAY. Tenga en cuenta que las imágenes guardadas en el ordenador se envían a CANON iMAGE GATEWAY, así que el ordenador debe estar conectado a Internet.

## Visualización de imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen en el smartphone

Cuando instale Canon Online Photo Album (Canon OPA) en su smartphone, podrá ver y descargar imágenes transferidas con Sincr. Imagen y guardadas temporalmente en CANON iMAGE GATEWAY. Los siguientes preparativos son necesarios con antelación.

- Debe finalizar el proceso de configuración para “Preparación del ordenador” (📖133).
- Para iPhone y iPad, busque Canon Online Photo Album en App Store y descargue e instale la aplicación. Para smartphones Android, busque Canon Online Photo Album en Google Play y descargue e instale la aplicación.
- Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY (📖124). Tras elegir el modelo de cámara, muestre la pantalla de ajustes del servicio web. En los ajustes de Sincr. Imagen, cambie los ajustes de tal forma que pueda ver y descargar en su smartphone. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.



- Después de un período fijo de tiempo, no podrá ver imágenes borradas de CANON iMAGE GATEWAY.
- Para ver imágenes enviadas, primeramente debe configurar los ajustes de Sincr. Imagen de modo que pueda ver y descargar imágenes en el smartphone.



- Para obtener información sobre las operaciones de Canon Online Photo Album, consulte la Ayuda de Canon Online Photo Album.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y controlar la cámara

Puede hacer lo siguiente con la aplicación para smartphone dedicada Camera Connect.

- Examinar las imágenes de la cámara y guardarlas en el smartphone
- Etiquetar geográficamente las imágenes de la cámara (📖 135)
- Disparar de manera remota (📖 135)



- Para permitir la visualización de imágenes en el smartphone, se deben configurar previamente los ajustes de privacidad (📖 116, 📖 136).

## Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara

Los datos del GPS registrados en un smartphone mediante la aplicación dedicada Camera Connect se pueden añadir a las imágenes de la cámara. Las imágenes se etiquetan con información que incluye la latitud, la longitud y la elevación.



- Antes de disparar, asegúrese de que la fecha, la hora y la zona horaria local se hayan ajustado correctamente, como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (📖 19). Siga también los pasos de "Hora mundial" (📖 140) para especificar cualquier destino fotográfico situado en otra zona horaria.
- Es posible que otros puedan ubicarlo o identificarlo utilizando los datos de ubicación de sus imágenes fijas o videos etiquetados geográficamente. Tenga cuidado cuando comparta estas imágenes con otros, por ejemplo cuando publique imágenes en línea donde otras personas puedan verlas.

## Disparo remoto

Puede usar el smartphone para disparar de manera remota viendo en el smartphone la pantalla de disparo.

### 1 Elija un modo de disparo.

- Gire el dial de modo para elegir el modo de [P], [Tv], [Av] o [M].

### 2 Sujete la cámara.

- Cuando empiece a disparar de manera remota, se desplegará el objetivo de la cámara. El movimiento del objetivo durante el funcionamiento del zoom también puede sacar la cámara de su posición. Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

### 3 Conecte la cámara y el smartphone (📖 116).

- En la configuración de privacidad, elija [Si].

### 4 Elija el disparo remoto.

- En Camera Connect en el smartphone, elija el disparo remoto.
- Se desplegará el objetivo de la cámara. No presione cerca del objetivo y asegúrese de que ningún objeto lo obstruya.
- Una vez que la cámara esté lista para el disparo remoto, se mostrará en el smartphone una imagen en directo procedente de la cámara.
- En este momento se muestra un mensaje en la cámara y todas las operaciones, excepto la de pulsar el botón de ON/OFF, se desactivan.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 5 Dispare.

- Use el smartphone para disparar.



- El modo [P] se ajusta cuando se dispara en modos diferentes de [P], [Tv], [Av] y [M]. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. y MENU que haya configurado previamente cambien automáticamente.
- La grabación de vídeo no está disponible.



- Los movimientos irregulares del sujeto que se muestren en el smartphone debidos al entorno de conexión no afectarán a las imágenes grabadas.
- No se muestra ningún recuadro AF. Capture una imagen de prueba para comprobar el enfoque.
- Las imágenes captadas no se transfieren al smartphone. Use el smartphone para examinar e importar imágenes de la cámara.

## Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi


Edite o borre la configuración de Wi-Fi de la manera siguiente.

### Edición de la información de conexión



#### 1 Acceda al menú Wi-Fi y elija el dispositivo a editar.

- Pulse el botón [(P)].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] o gire el dial [●] para elegir el icono de un dispositivo que va a editar y, a continuación, pulse el botón [⊞].

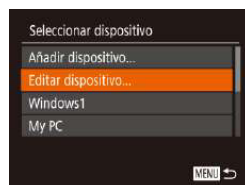

#### 2 Elija [Editar dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir [Editar dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [⊞].



#### 3 Elija el dispositivo que desee editar.

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir el dispositivo que va a editar y, a continuación, pulse el botón [⊞].

#### 4 Elija el elemento a editar.

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [●] para elegir el elemento que va a editar y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Los elementos que se pueden cambiar dependen del dispositivo o del servicio.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción


Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice




Elementos configurables	Conexión				
					Servicios web
[Cambiar apodo dispositivo] (📖137)	○	○	○	○	–
[Ver ajustes] (📖116)	–	○	–	–	–
[Borrar info conexión] (📖137)	○	○	○	○	–

○ : Configurable – : No configurable

## Cambio del apodo de un dispositivo


Es posible cambiar el apodo del dispositivo (nombre mostrado) que aparece en la cámara.

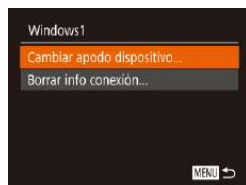

- Siguiendo el paso 4 de “Edición de la información de conexión” (📖136), elija [Cambiar apodo dispositivo] y pulse el botón [MENU].
- Seleccione el campo de entrada y pulse el botón [OK]. Use el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (📖30).

## Eliminación de la información de conexión

Borre la información de conexión (información acerca de los dispositivos a los que se ha conectado) de la manera siguiente.

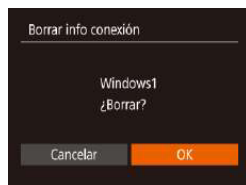

- Siguiendo el paso 4 de “Edición de la información de conexión” (📖136), elija [Borrar info conexión] y pulse el botón [MENU].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [←][→] o gire el dial [OK] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Se borrará la información de conexión.

## Cambio del apodo de cámara

Puede cambiar el apodo de la cámara que se muestra en el dispositivo conectado.




### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [Wi-Fi] (📖29).



### 2 Elija [Apodo].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [OK] para elegir [Apodo] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

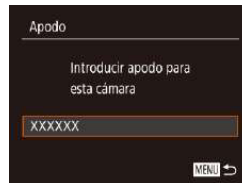

### 3 Cambio del apodo de un dispositivo.

- Pulse el botón [OK]. Use el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (📖30).



- Si el apodo que escriba empieza por un símbolo o un espacio, se mostrará un mensaje. Pulse el botón [OK] y escriba un apodo diferente.
- En la pantalla [Apodo del dispositivo] que se muestra al utilizar la función Wi-Fi por primera vez, elija el campo y pulse [OK] para mostrar el teclado. A continuación, puede escribir un apodo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados


Si va a transferir la propiedad de la cámara a otra persona o si va a desechar la cámara, restablezca la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados.

Al reiniciar la configuración de Wi-Fi se borrarán también todas las configuraciones de servicios web. Antes de utilizar esta opción, debe tener la seguridad de que desea restablecer toda la configuración de Wi-Fi.



### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [f] (145).

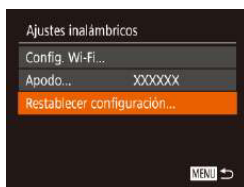

### 2 Elija [Restablecer configuración].

- Pulse los botones [▲][▼] o gire el dial [D] para elegir [Restablecer configuración] y, a continuación, pulse el botón [D].

### 3 Restablezca los ajustes predeterminados.

- Pulse los botones [◀][▶] o gire el dial [D] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [D].
- La configuración de Wi-Fi se restablece.



- Para restablecer otros ajustes (aparte de Wi-Fi) a sus valores predeterminados, elija [Reiniciar todo] en la ficha [f] (145).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto/  
Modo Auto híbrido

Otros modos de disparo

Modo P

Modo Tv, Av y M

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice

